


"A" 詳圖

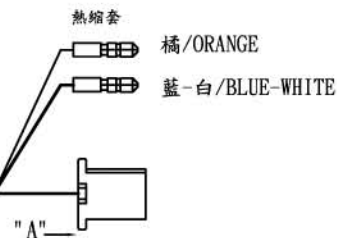

LIGHTS			
	紅 RED	藍 BLUE	HI/LO
H	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
P	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<input checked="" type="radio"/>		

HI/LO			
	黃 YELLOW	POWER	綠 GREEN
HI		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

START		
	藍/白 BLU/WHI	橘 ORANGE
PUSH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FREE	<input type="radio"/>	

HAZARD		
	棕/白 BRO/WHI	TURN L/R
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

TURN			
	深棕 DARK BROWN	棕/白 BRO/WHI	深綠 DARK GREEN
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

HORN		
	粉紅 PINK	黑 BLACK
PUSH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FREE	<input type="radio"/>	



LIGHTS

HI/LO



HAZARO

TURN

HORN

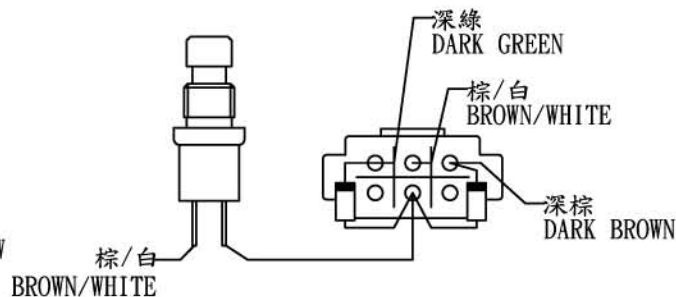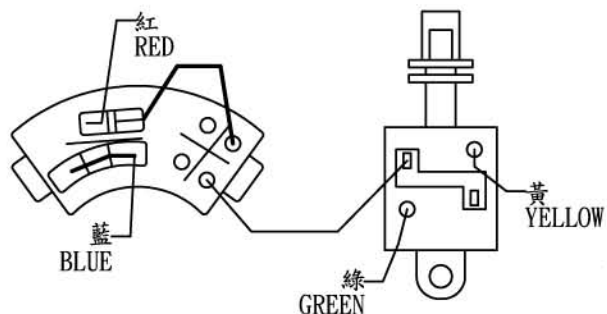

START

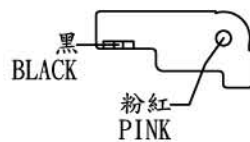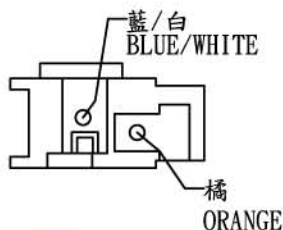

設符	日期	設變內容	確認
製圖人	日期	2007/09/17	比例 SCALE
240-008		版本 1.0	圖紙 SHEET 1/1