

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BOOSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Bugspoiler MT 07	6529287


### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel  
2x Gewindeklemme  
2x Alugitter  
4x Antivibrationsgummi mit Metallhülse


3x Schraube M6x20  
1x Kunststoffdistanz 10mm  
1x Schraube M6x30

### Montage des Bugspoilers:


1. Die Alu-Gitter können optional an den Lufteinlässen des Bugspoilers eingesetzt werden. Bitte verwenden Sie hierzu ein Silikon oder Heißkleber.
2. Lösen Sie die 3 Schrauben am Deckel hinter der Schaltstange (siehe Bild 1) und schieben Sie nun den Deckel nach oben
3. Montieren Sie nun die Halter am Motor (siehe Bild 2+3)
4. Setzen Sie nun die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein. Die Metallseite zeigt nach Innen und muss dann am Halter anliegen
5. Befestigen Sie nun wieder den Deckel hinter der Schaltstange
6. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler locker an den Aufnahmepunkten der Halter
7. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.

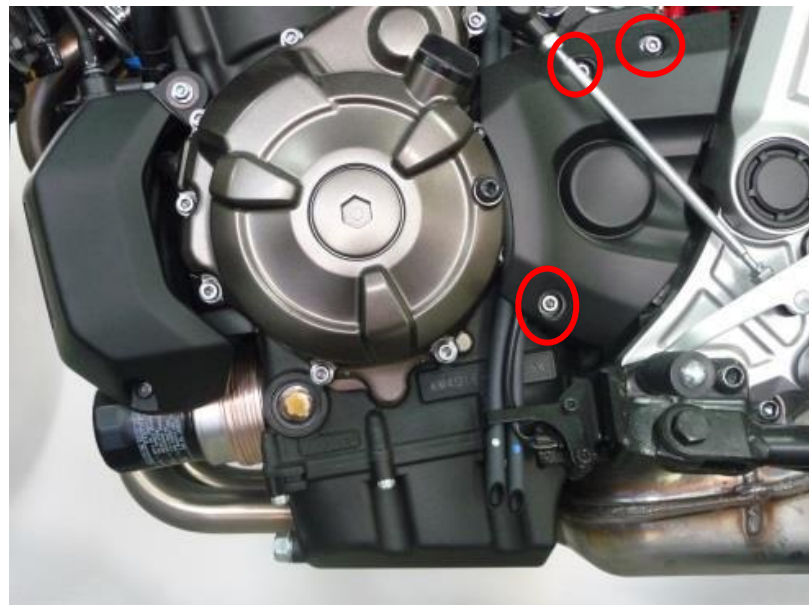

in Fahrtrichtung links

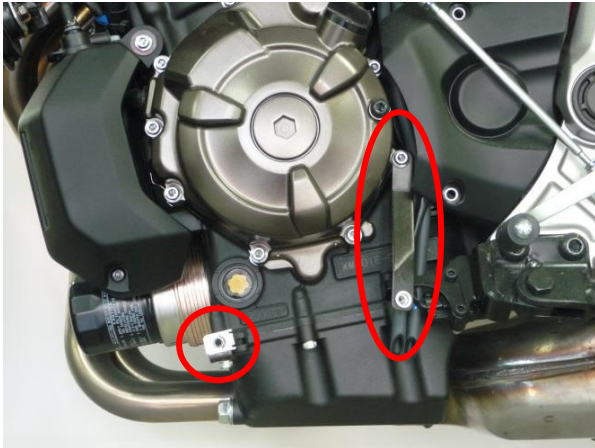

in Fahrtrichtung rechts

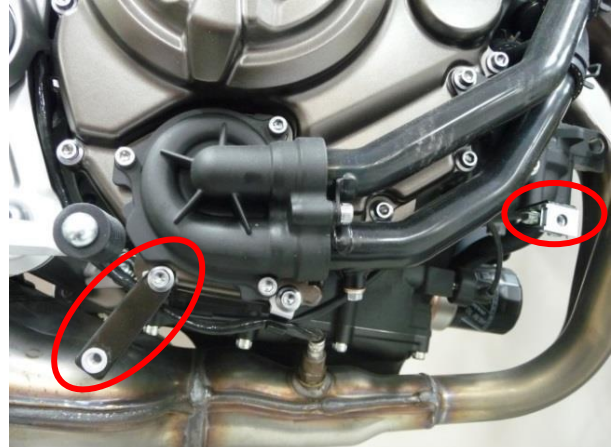

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

**Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf  
genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.**

**Stand:**  
**26.06.2014**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**