

Soziushaltegriff / Pillion handle

HONDA CB 500 Four

Baujahr 1971-1978 / date of manufacture 1971-1978

Artikel Nr.: / Item-no.:

42199506 00 02 chrom/chrome



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700010118	Soziushaltegriff	pillion handle
1x	700010119	Schraubensatz	screw kit
2x	Linsenkopfschraube M8x75		2x filister head screw M8x75
2x	U-Scheibe Ø8,4		2x washer Ø8,4



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!
To mount this guard, a second person is helpful.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

5019506 00 02 Motorschutzbügel/Engine guard
6549506 01 02 Rohrgepäckbrücke / Rear rack tube type
6509506 00 02 Kompletträger / Complete carriere

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Soziushaltegriff / Pillion handle

HONDA CB 500 Four


Baujahr 1971-1978 / date of manufacture 1971-1978

Artikel Nr.: / Item-no.:

42199506 00 02 chrom/chrome



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

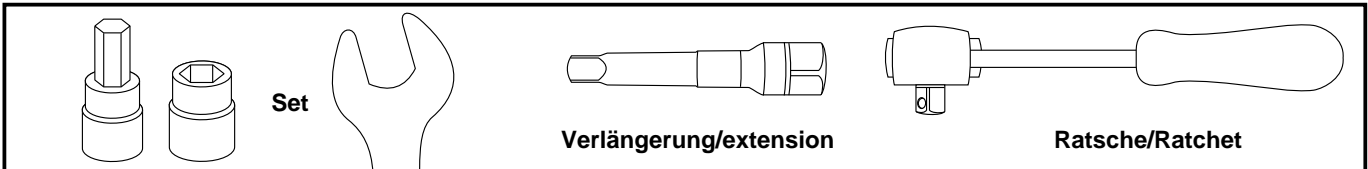

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die hinteren Schrauben am Kotflügel rechts und links entfernen, Schrauben entfallen.
Die Hutmutter am Federbein oben entfernen.
Remove the rear screws right and left from the fender - screws are obsolete.
Remove the cap nuts at the top of the strut.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Haltegriffs ①
vorne links/rechts:

Die Montage erfolgt am freien Gewinde des Federbeins mit der original Hutmutter sowie original U- Scheibe.

Montage des Haltegriffs ②
hinten links/rechts:

Die Montage erfolgt an den nun freien Gewinden mit den Linsenkopfschrauben M8x75 sowie U- Scheiben Ø8,4.


Fastening of the handle ①
front left/right:

At the free thread of the strut with original cap nut and original washer.

Fastening of the handle ②
rear left/right:

It is mounted to the now free threads with filister head screws M8x75 and washers Ø8,4.

1



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.