

MONTAGEANLEITUNG


BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Sitzkeil Z1000 14- (ZRT 00 F)	6518521

Inhalt des Montagesatzes:

1x Selbstklebender Schaumstoff

Montage des Sitzkeils:

1. Entfernen Sie den Fahrer- und Soziussitz
2. Kleben Sie den Schaumstoff an die Stelle wie auf dem Bild gezeigt.
3. Montieren Sie jetzt die Soziusabdeckung auf dem Motorrad.
4. Entfernen Sie den Haltegurt vom Fahrersitz und montieren Sie diesen wieder auf dem Motorrad.

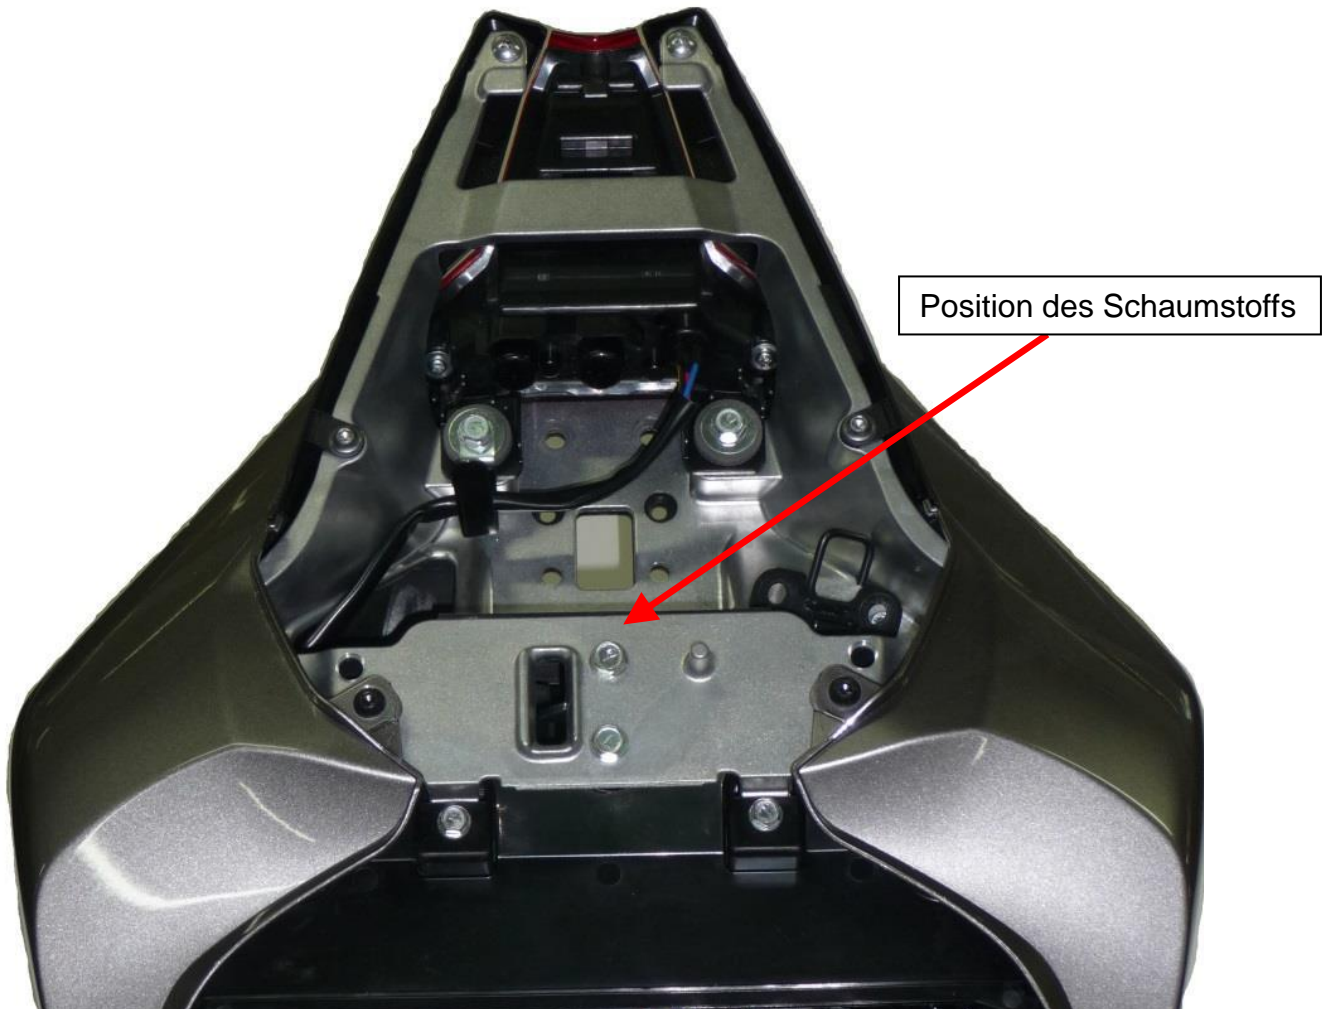

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
02.07.14

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH