


## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>  Bugspoiler CB 1000 R 2008- (SC 60)	<b>Bestellnummer:</b>  6529091
---	---	--------------------------------------

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 4x Haltewinkel                          | 8x Gummi U-Scheiben M5 |
| 3x Schrauben M5x20                      | 3x Gewindeklemmen      |
| 4x Schrauben M5x15                      | 1x Schraube M6x20      |
| 4x Kunststoff-Unterlegscheiben          | 4x Muttern M5          |
| 4x Anti-Vibrationsgummi mit Metallhülse |                        |




### Montage des Bugspoilers:




1



2

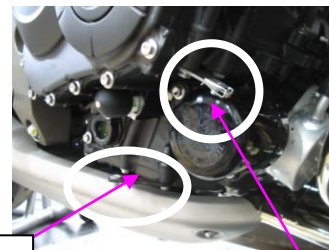

3

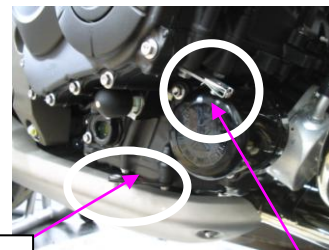

4

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet
2. schieben Sie die Befestigungsklammer auf die Halter 1,2 und 4
3. setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
4. verbinden Sie den 3-teiligen Bugspoiler miteinander und befestigen Sie diesen locker an den Aufnahmepunkten der Halter
5. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

<b>Achtung!</b> <b>Wichtiger</b> <b>Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 19</li> </ul>
--	--

<b>Stand:</b> <b>18.02.09</b>	<p style="text-align: center;"><b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der</b>  <b>FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>
----------------------------------	--