

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®


Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
GSX-S 1000/
GSX-S1000 S Katana

Bestellnummer:
6533137

Inhalt des Befestigungssatzes:

5x Schraube M6x20 Metall
5x Gummieinsatz mit Metallhülse
4x Schraube M6x20 Kunststoff
4x Mutter M6 Kunststoff

5x Haltewinkel
1x Mittelteil
4x Mutter M6 Metall

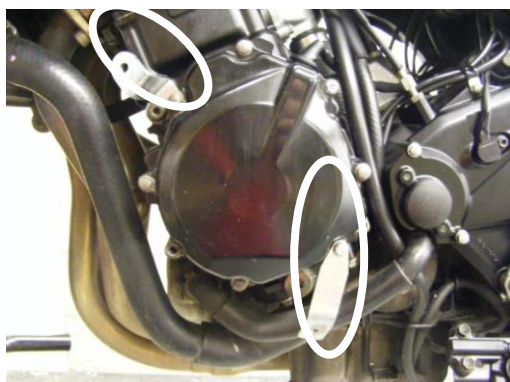

Montage des Bugspoilers:

1. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Löcher im Bugspoiler ein und schieben Sie die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.
2. Verbinden Sie die 2 Bugspoilerhälften mit dem Mittelteil mittels der 4 Kunststoffschrauben und Muttern.
3. Montieren Sie die Halter vorerst locker an den originalen Montagepunkten mit den originalen Schrauben.
4. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler an den Haltern, ohne die Schrauben fest anzuziehen.
5. Richten Sie den Bugspoiler komplett aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

| | |
|--|--|
| Achtung! Wichtiger Montagehinweis | Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen. |
| Stand: 07.07.16 | Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH |