

**Sturzpad-Kit**

**Frame Slider Kit**

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt von SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION entschieden haben.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit originalen Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen zum Download auf unserer Webseite zur Verfügung.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie aufmerksam die Anbauanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION anderweitig definiert, müssen Schrauben und Muttern nach DIN/ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Achten Sie nach Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig (alle 100 km) den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

**ENGLISH** - Thank you for choosing this quality product from SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION.

The installation and/or maintenance of this product requires a good technical understanding. For your own safety SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION recommend having installation and/or service carried out by a specialist workshop. SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION assumes no liability for damages caused by improper installation and/or service.

Carefully follow all the directions given in the installation instructions. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to damage of the vehicle or risk to the rider! Please keep the mounting instructions as reference.

This product was developed for vehicles in their original condition. Compatibility with original accessory parts or accessory parts of other manufacturers is not guaranteed. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

Please visit our website for additional information, such as application charts and PDF instructions. Any other documents that may be required (such as ABE), are also available for download on our website.

**GENERAL INFORMATION**

Observe any country-specific regulations by law or TÜV regulations. If required, enter the installed parts into the vehicle documents with the appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all parts are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Make sure to use only the appropriate tools. During installation have another person to help you.,

**ASSEMBLY:** All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by the SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION delivered parts and hardware. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. If not otherwise defined by the vehicle manufacturer or SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION, bolts and nuts must be tightened according to DIN/ISO specifications. After installation is complete, be sure that all parts and hardware previously removed are properly replaced.

**FUNCTION CHECK:** After installation make sure all moving parts are unobstructed and normal function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses may not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. Regularly check (every 100 km) for the proper seating of all parts and connections removed during installation.

Konfektionierung durch / Packaging by

Datum der Konfektionierung / Date of Packaging



**SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG**


Ernteweg 8/10 · 35282 Rauschenberg / Germany  
Tel. +49 (0) 64 25 / 81 68 - 00 · Fax +49 (0) 64 25 / 81 68 - 10

info@sw-bc.com · www.sw-bc.com


## Stückliste / Parts List

Nr. No.	Art.Nr. / Art.No. Bezeichnung / Description	Artikel	Part	Anzahl Qty.	N-m
	<i>STP.11.590.80400</i>	<i>Anbau-Kit für Sturzpad</i>	<i>Mounting Kit for Frame Slider</i>		
(1)	STP.11.590.901	Anbaublech (linke Seite)	Mounting Bracket (left side)	1	
(2)	M10 x 1,25 x 130; DIN 912	Innensechskantschraube, Feingewinde	Hexagon Socket Screw, fine thread	1	46
(3)	M10; DIN125	Unterlegscheibe	Washer	1	
(4)	20 / 10,5 / 44	Distanzbuchse	Spacer	1	
(5)	M10 x 1,25 x 85; DIN 912; 10.9	Innensechskantschraube, Feingewinde	Hexagon Socket screw, fine thread	1	46
(6)	STP.11.590.902	Anbaublech (rechte Seite)	Mounting Bracket (right side)	1	
(7)	M10 x 1,25 x 120; DIN 912	Innensechskantschraube, Feingewinde	Hexagon Socket Screw, fine thread	1	46
(8)	M10; DIN125	Unterlegscheibe	Washer	1	
(9)	20 / 10,5 / 39	Distanzbuchse	Spacer	1	
(10)	M10 x 1,25 x 70; DIN 912	Innensechskantschraube, Feingewinde	Hexagon Socket Screw, fine thread	1	46
(11)	STP.00.590.007	Adapterplatte (linke & rechte Seite)	Adapter Plate (left & right side)	2	
(12)	M6 x 45; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	4	6
	<i>STP.00.590.10000/B</i>	<i>Sturzpad</i>	<i>Frame Slider Pad</i>		
(13)	STP.00.590.001	Sturzpad (linke & rechte Seite)	Frame Slider Pad (left & right side)	2	
(14)	LOG.00.000.001	Logoplatte	Logo Plate	2	
(15)	M3 x 6; GEFU	Schraube, gewindefurchend	Self-tapping Screw	4	

(Alle Maßangaben in Millimetern / All measurements in millimeters)

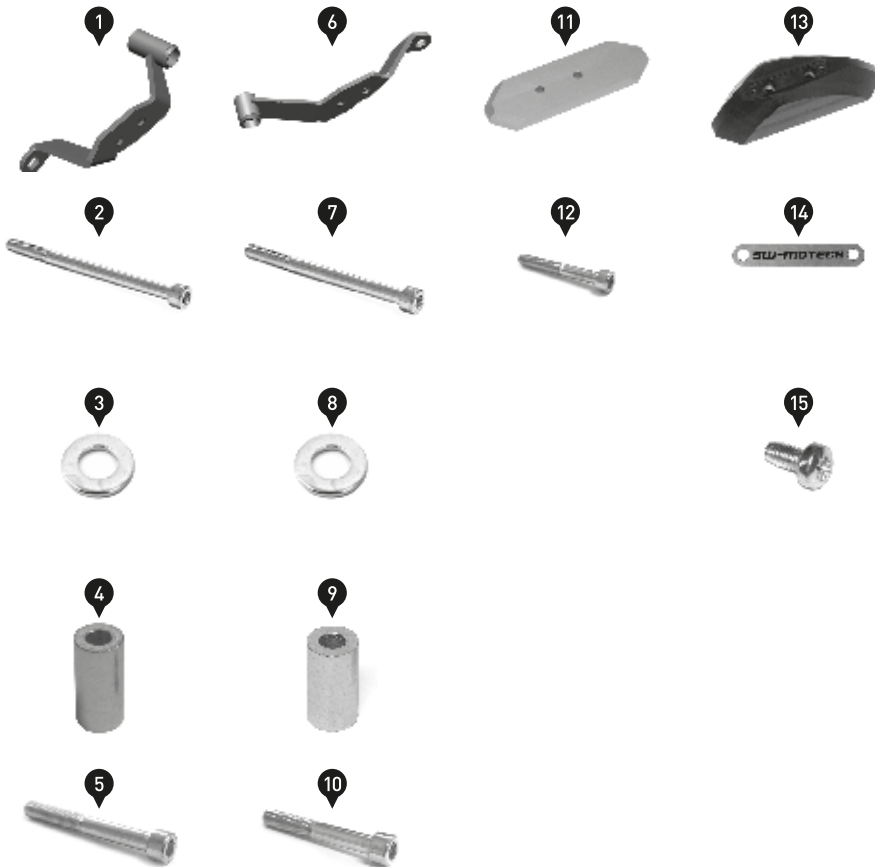

1

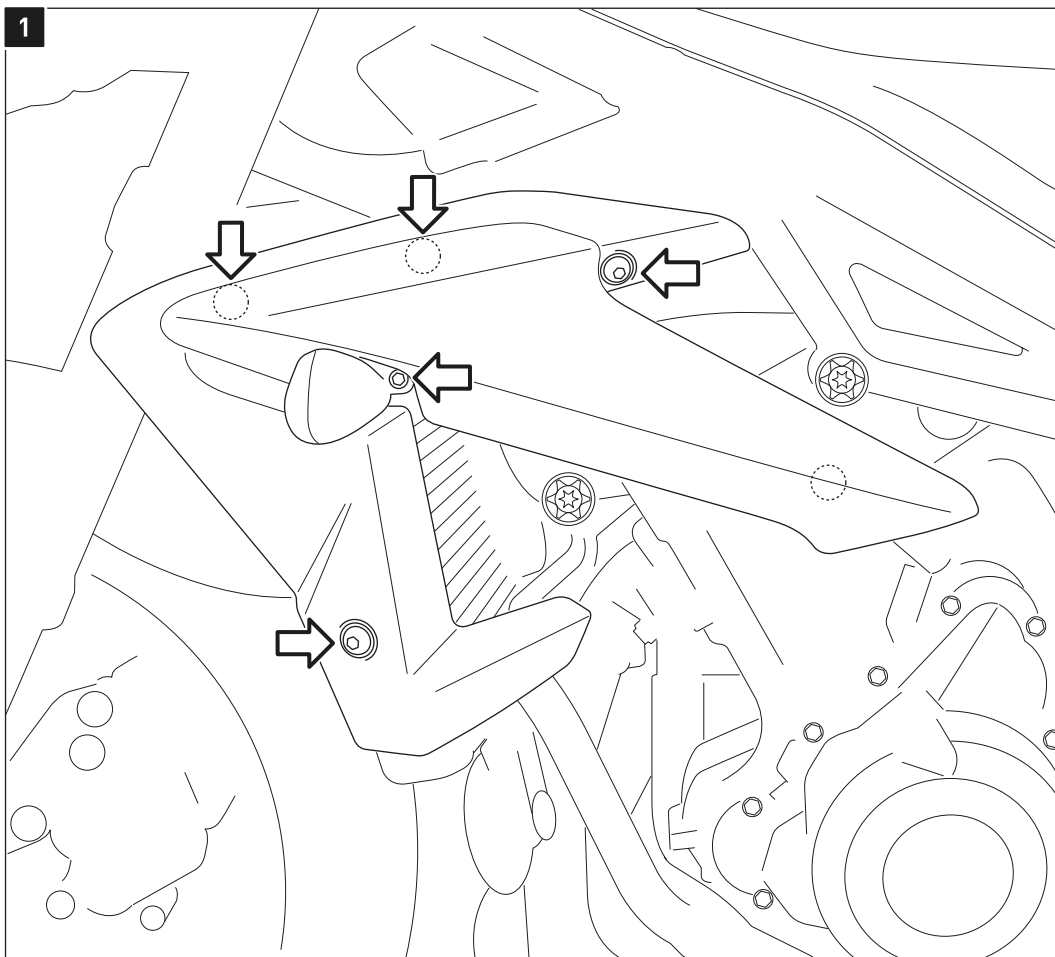


Lösen Sie die markierte Schrauben und die innenliegenden Kunststoffdübel der linken Seitenverkleidungen und ziehen Sie diese vorsichtig aus der Gummihalterung.

Trennen Sie den Blinker vom Stromnetz.

Remove the marked screws and the plastic dowels (inner side) from the side fairings on the left side. Then carefully pull the fairing out of the rubber holder.

Disconnect the blinker.

2

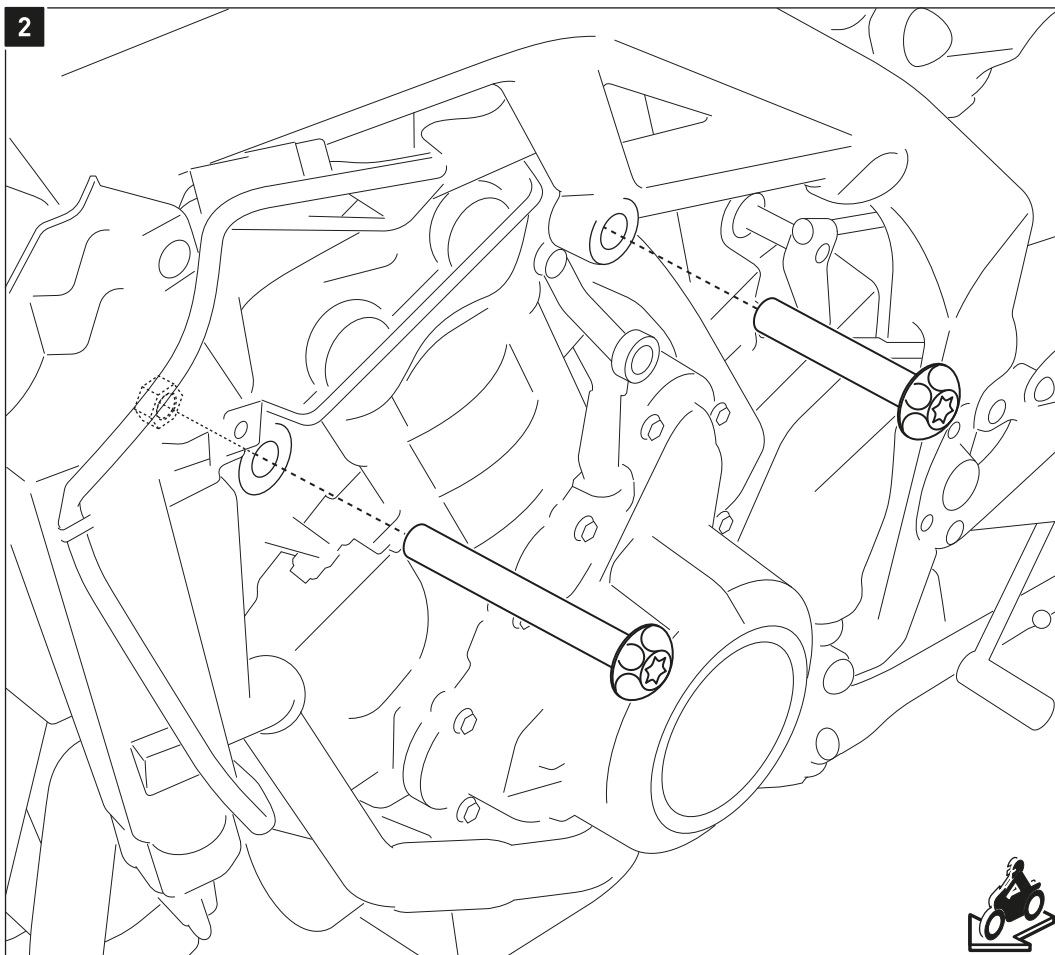

Stützen Sie den Motor mit einem geeigneten Heber ab.


Entfernen Sie die gezeigten Motorhalteschrauben und die vordere Mutter auf der linken Fahrzeugseite.

Support the engine with a suitable jack.

Remove the shown engine bolts and the nut (at front) at the left side of the vehicle.



3

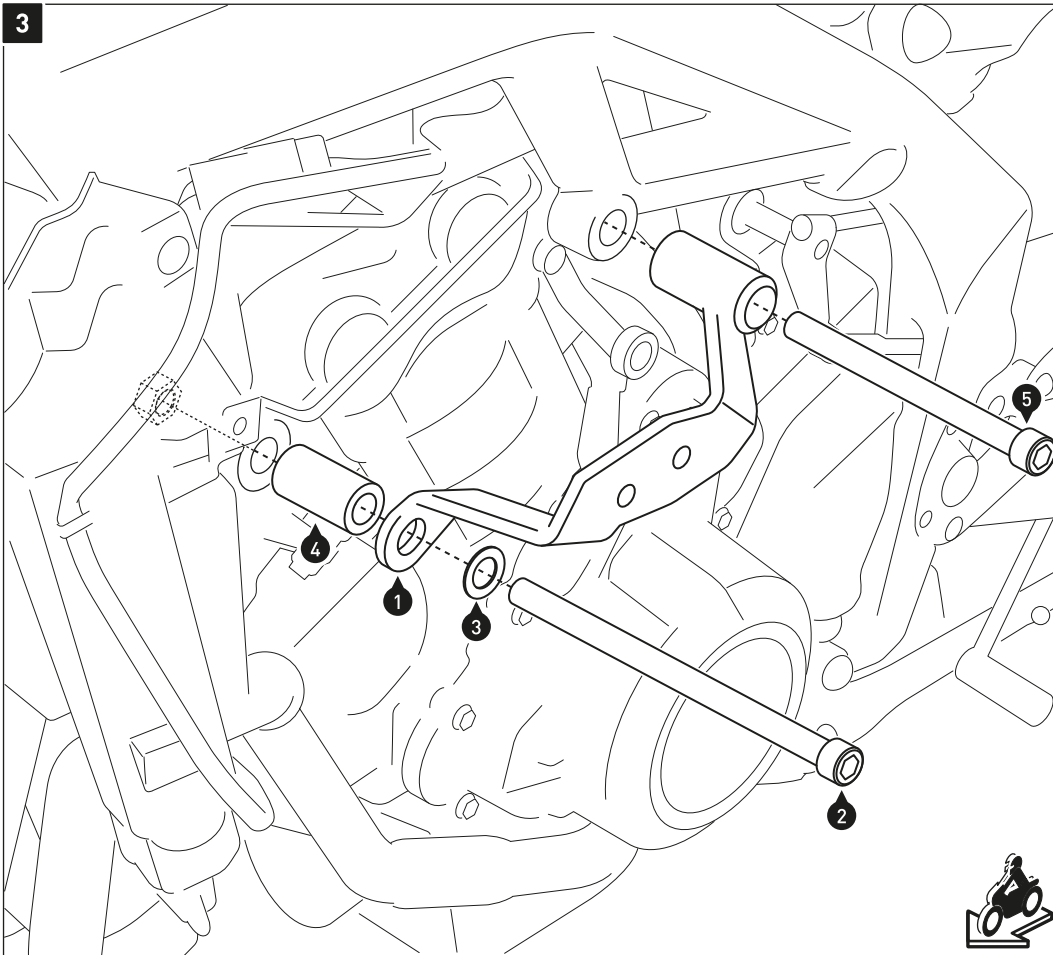

Verschrauben Sie nun das Anbaublech (1), wie in der Zeichnung gezeigt.  
Verwenden Sie am vorderen Anbaupunkt die originale Mutter.  
**ACHTUNG: Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung!**

Ziehen Sie die Schrauben (2) und (5) wie in der Stückliste vorgegeben an.

Verschrauben Sie anschließend die in Schritt 1 demontierte Seitenverkleidung wieder am Fahrzeug (in umgekehrter Reihenfolge).

Attach the mounting bracket (1), as shown in the drawing. Use at the front mounting point the original nut.


**ATTENTION: Use liquid thread locker!**

Tighten the screws (2) and (5) as specified in the parts list.

Then reattach the side fairing removed in step 1 (in reversed order).



4

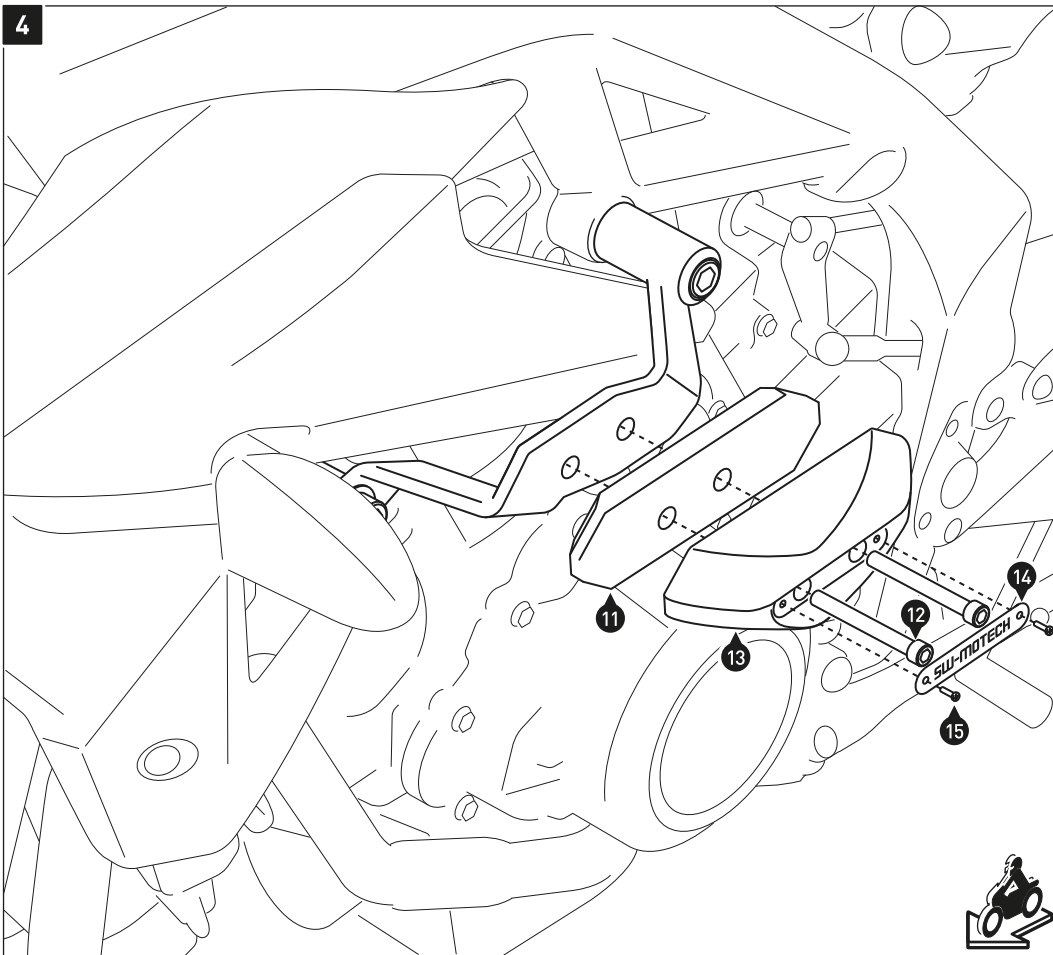

Verschrauben Sie die gezeigten Teile an Anbaublech (1).

**ACHTUNG: Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung!**

Ziehen Sie die Schrauben (12) wie in der Stückliste vorgegeben an.

Führen Sie nun die Schritte 1 bis 4 mit den in der Stückliste spezifizierten Teilen auf der rechten Fahrzeugseite durch, analog zur linken Fahrzeugseite.

Attach the shown parts to mounting bracket (1).

**ATTENTION: Use liquid thread locker!**

Tighten the screws (12) as specified in the parts list.

Follow the steps 1 to 4 with the parts specified in the parts list on the right side of the vehicle, according to the left side.

