


MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Sitzkeil CBR500R, CB500F (PC 44,45)	6518506



Montage des Sitzkeils:

1. Demontieren Sie den originalen Soziussitz.
2. Schieben Sie die Sitzabdeckung über den Soziussitz und achten Sie auf einen festen Halt der BODYSTYLE Sitzabdeckung
3. Entfernen Sie die Gummis an den Haltegriffen (siehe Bild)
4. Montieren Sie jetzt den Soziussitz wieder auf dem Motorrad.

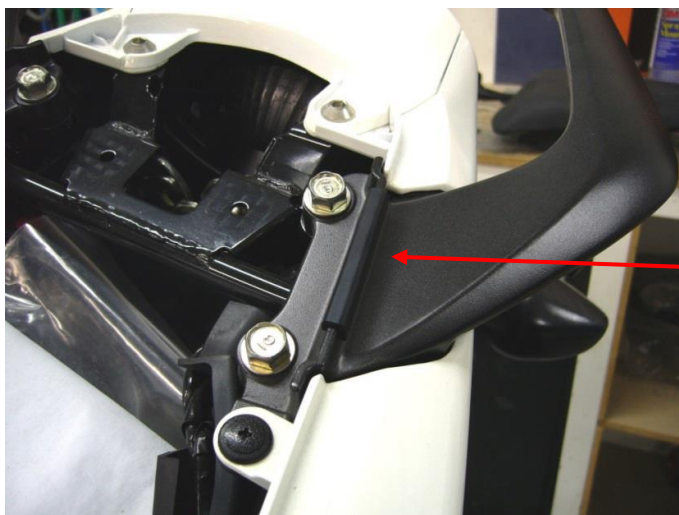

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
14.07.13

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH