


SHAD

KYMCO AK 550 '17 KIT RESPALDO KOAK57RV

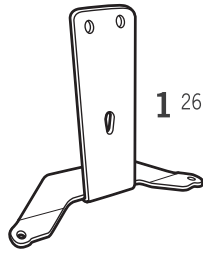

1 262176 x1




2 303020 x2
Ø8



3 304211 x2
M8 x 15
DIN 933



4 261878 x1
ADHESIVE Ø16

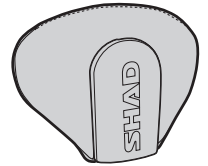

NOT INCLUDED



WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the kit respaldo before the 3p system.

