


HONDA CMX 500 Rebel ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

506998 00 01 schwarz/black



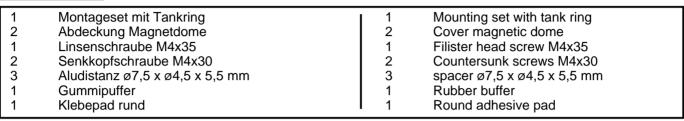

Dieses Tankring-Kit ist speziell für die HONDA CMX 500 Rebel Nur für die Verwendung von Tankrucksack Royster und Daypack geeignet! This tank ring kit is specially for HONDA CMX 500 Rebel Only suitable for use with tank bag Royster and Daypack!

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Germany Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120 eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de



HONDA CMX 500 Rebel

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:


(B) TOOLS REQUIRED



(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE



DE) VORBEREITUNG GB PREPARING

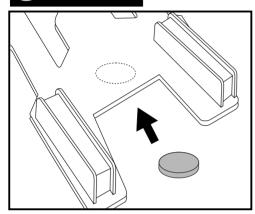

Den Zapfen an dem beiliegenden Gummistopfen mit geeignetem Werkzeug entfernen. Den Gummistopfen mit dem Klebepad an die Unterseite des Tankrings fest ankleben.

Remove the pin of the included rubber stopper with a suitable tool. Stick the rubber stopper with the adhesive pads firmly to the bottom of the tank ring.





Montage des Lock-it Tankrings Die drei Originalschrauben am Tankdeckel entfernen, diese entfallen. Die Distanzen ø7,5 x ø4,5 x 5,5 mm in die freien Bohrungen einstellen. Den Lock-it Tankring aufsetzten und VORNE (1) mit der Linsenschraube M4x35 verschrauben.

HINTEN mit den Senkkopfschrauben M4x30 verschrauben.

Fastening of the Lock-it tank ring: Dismantle the original screws, they are obsolete. Put spacers ø7,5 x ø4,5 x 5,5 mm in the free borings.

Fix the tank ring unit FRONT ① with filister head screw M4x35. REAR (2) with countersunk screws M4x30.

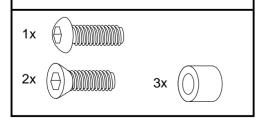

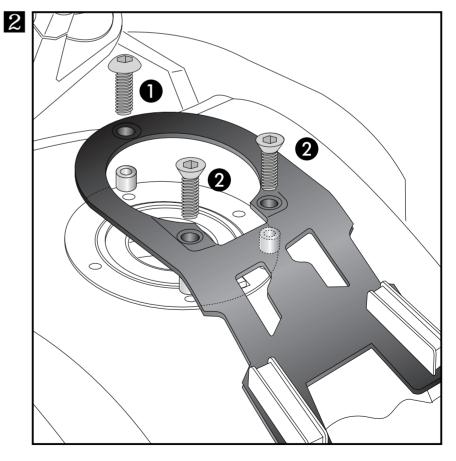



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.