

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bugspoiler  
GSF600  
GSF 1200 Bandit 96-05  
(GN77B/WV A8/  
GV75A/WV A9)

**Bestellnummer:**  
6530316



### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Haltewinkel	2x Halteschelle
4x M6x10 Schraube	2x M6x15 Schraube
4x Gummi Unterlegscheibe	6x Unterlegscheibe
2x M6x20 Distanz	2x M6 Mutter



### Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter und Schellen am Motorrad (siehe Bilder).
2. Befestigen Sie den Bugspoiler locker mittels der beigefügten Schrauben an den Haltern und Schellen. Die Gewindehülsen werden an den Schellen befestigt (siehe Bilder).
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.

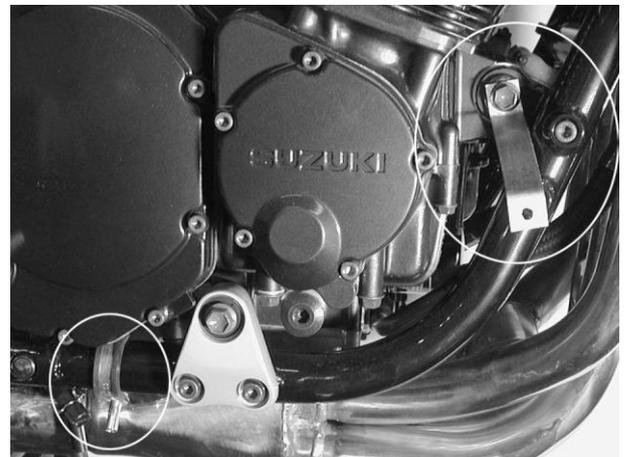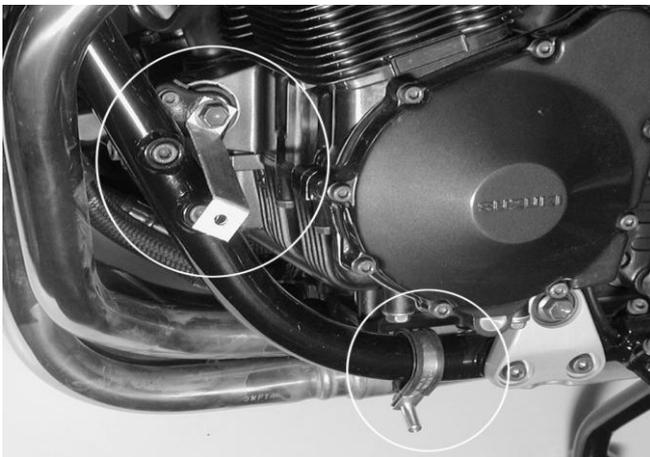

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25

**Stand:  
16.09.10**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**