

Kofferträger BMW F 650 GS/Dakar

Artikel-Nr: 650.628 00 09 silber

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Haltebügel	2 Inbusschrauben M 8 x 25
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 Inbusschrauben M 8 x 30
2 Inbusschrauben M 8 x 35	14 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
6 selbstsichernde Muttern M 8	2 Stahlscheiben abgesetzt \varnothing 16 x \varnothing 8,5 x 5 mm
2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 mm	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
4 selbstsichernde Muttern M 6	4 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm

Montagehinweise

Befestigung oben (Punkt A)

Mit einem Schraubendreher die Abdeckkappen von unten aus den Kunststoffverkleidungen herausdrücken. Die Originalschrauben demontieren. In die Vertiefungen zuerst die abgesetzten Stahlscheiben \varnothing 16 x \varnothing 8,5 x 5 mm einsetzen und darüber die Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 platzieren. Nun die oberen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben verschrauben.

Befestigung vorne (Punkt B)

Die Rohrlaschen werden außen an den vorderen Haltelaschen des Rahmenhecks mit der Inbusschraube M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt (Achtung: Nicht die Kunststoffinnenverkleidung mitverschrauben!)

Befestigung des Haltebügels (Punkt C)

Die Inbusschrauben M 8 x 30 so weit in die freien Gewinde unterhalb des Rücklichts einschrauben, daß etwa 6 mm Gewinde innen überstehen.

Nun den Haltebügel mit den oberen Laschen auf die überstehenden Gewinde aufschieben und außen vor den Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 25, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschrauben.

Jetzt die oberen Schrauben ganz eindrehen und die U-Scheiben und selbstsichernden Muttern zur Befestigung verwenden.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Als Ergänzung bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.628 01 01 eine separat montierbare Gepäckbrücke an, auf die auch die unterschiedlichen Hepco & Becker Topcases mittels Schnellverschluß montiert werden können.

Auch haben wir für die BMW F 650 GS/Dakar einen Motorschutzbügel, Artikel-Nr. 502.912 00 09 im Lieferprogramm.

Bitte beachten Sie die beigegefügte Serviceinformationen!

WICHTIGER HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung von 30 Liter-Koffern.

Größere Koffer können bei großer Schräglage und ungünstiger Fahrsituation auf der Fahrbahn aufsetzen!

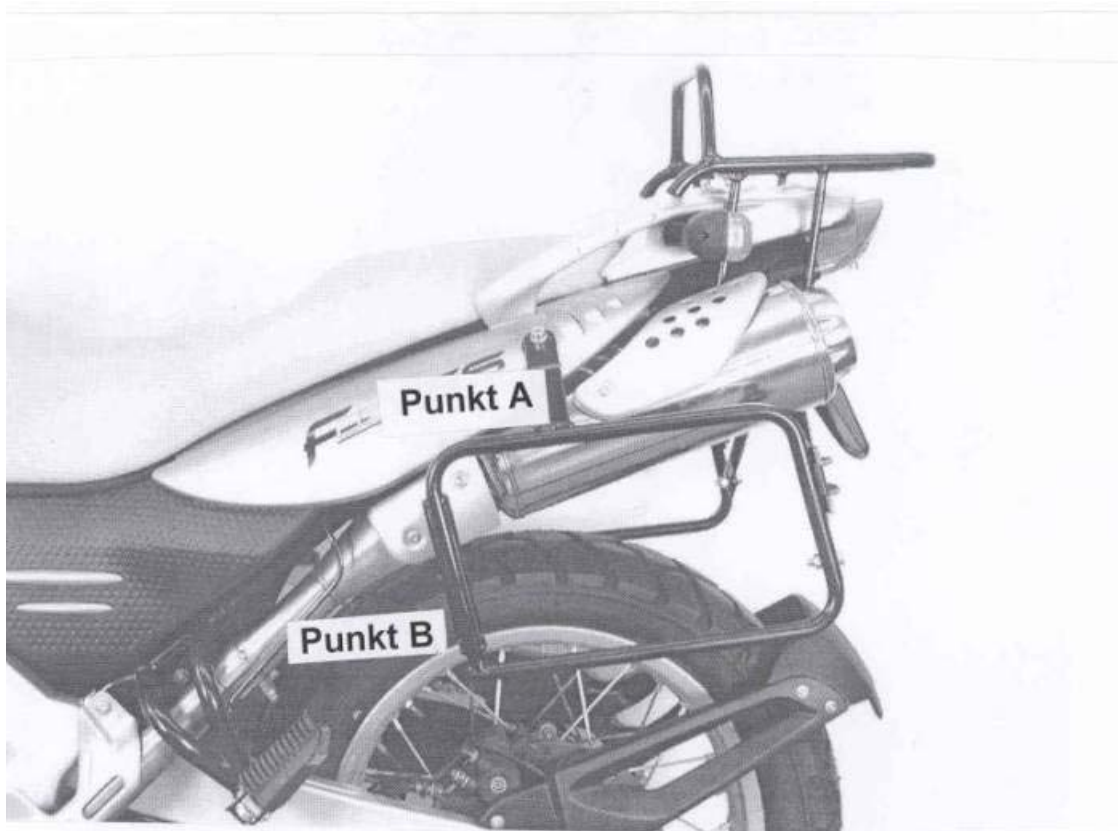

WICHTIGER HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung von 30 Liter-Koffern. Größere Koffer können bei großer Schräglage und ungünstiger Fahrsituation auf der Fahrbahn aufsetzen!

