



Loosen the nuts. Remove the nuts and the washers and, carefully, place them in the same order as they were originally installed.

DESENROSCAR LAS TUERCAS Y SEPADORES DE LOS TORNILLOS Y POSICIONARLOS EN EL ORDEN EN QUE ESTABAN INSTALADOS.

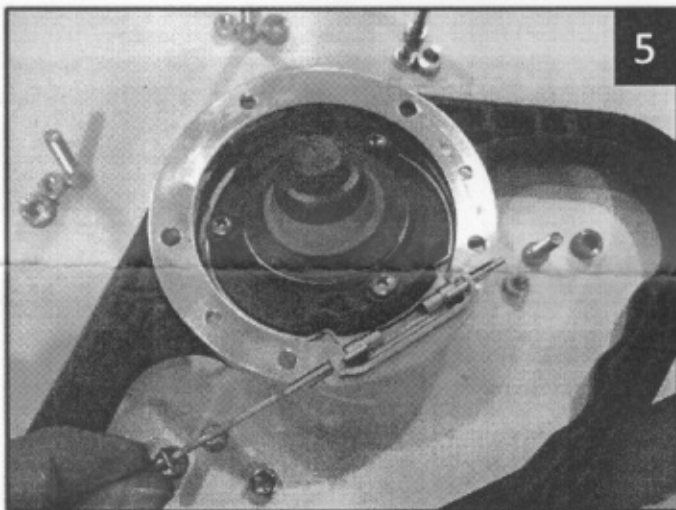

Put the gas cap hinge holder on the adaptor. Carefully align the hinge pins taking care they do not poke out.

INSTALAR LA PARTE DEL TAPON-BISAGRA EN EL ADAPTADOR, USAR LOS PASADORES QUE HACEN LA FUNCION DE BISAGRAS (ATENCION, ALINEAR EL PASADOR CON EL PLANO DEL ORIFICIO POR DONDE SE INTRODUCE, NO DEBE SOBRESALIR HACIA AFUERA).

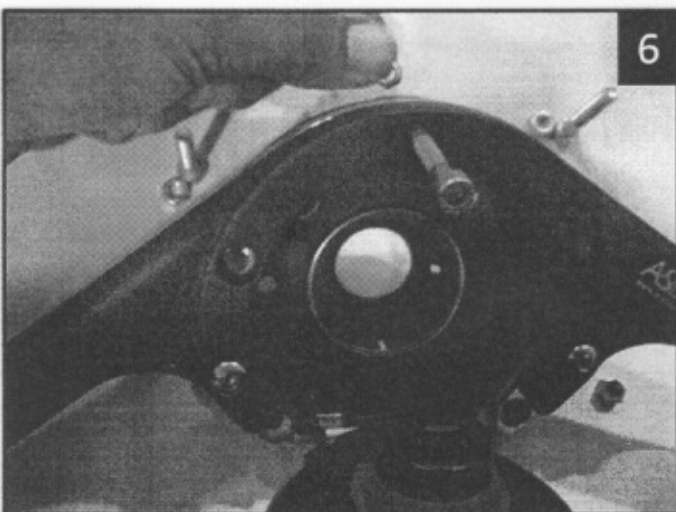

Place the A-SIDER handle on the gas cap hinge holder in the right position, having the hinge location as a reference.

Put the washer in the corresponding place and introduce the screw being aware not to tighten it too much. Follow this step with the rest of washers and screws respecting the original order.

COLOCAR EL ASIDERO EN EL PORTA-TAPON, AJUSTANDO EN SU POSICION DE ENCASTRE DE BISAGRA. COLOCAR LA TUERCA EN SU ALOJAMIENTO, INTRODUCIR EL TORNILLO QUE LE CORRESPONDE POR ORDEN Y ROSCARLO SIN TERMINAR DE APRETAR. CONTINUE IGUAL CON EL RESTO DE LOS DEMAS TORNILLOS Y TUERCAS (MANTENIENDO EL ORDEN DE POSICION).