


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler CBF 1000 06- (SC 58)	Bestellnummer: 6529065
---	--	--------------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:


- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 4x Haltewinkel | 4x Schraube 6x20mm |
| 4x M6 Unterlegscheibe | 4x Gummi Distanz |
| 3x Schraube 5x20mm | 3x M5 Kunststoffmutter |
| 3x Kunststoff-Unterlegscheibe | |
| 1x 6x20mm Schraube | \ Zur Befestigung des |
| 1x Kunststoffdistanz | / hinteren rechten Halters |



Montage des Bugspoilers:


1. Befestigen Sie die Halter wie auf den Bildern gezeigt. Das Anzugsdrehmoment der Motorschrauben beträgt = 12Nm.
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoilererteile mittels den 3x M5 Schrauben, Unterlagscheiben und M5 Muttern.
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels 4x M6 Schrauben und U-Scheiben. Beachten Sie, dass die Gummi-Distanzen zwischen den Haltern und den Aufnahmen des Bugspoilers montiert werden müssen. Achten Sie darauf, dass der Bugspoiler nicht mit dem Auspuff in Berührung kommt.
4. Ziehen Sie jetzt, nachdem der Bugspoiler in der richtigen Position ist, alle Schrauben fest an.

Halter auf der rechten Seite

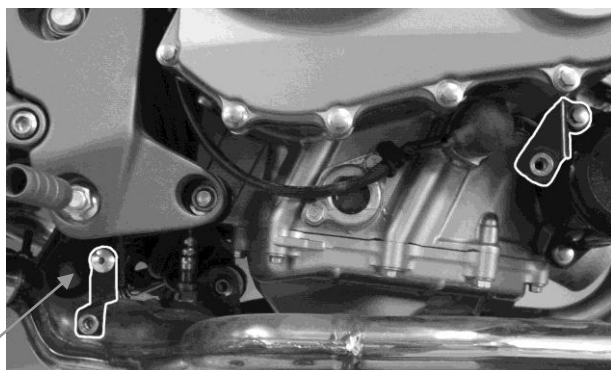

Position der Kunststoffdistanz

Halter auf der linken Seite

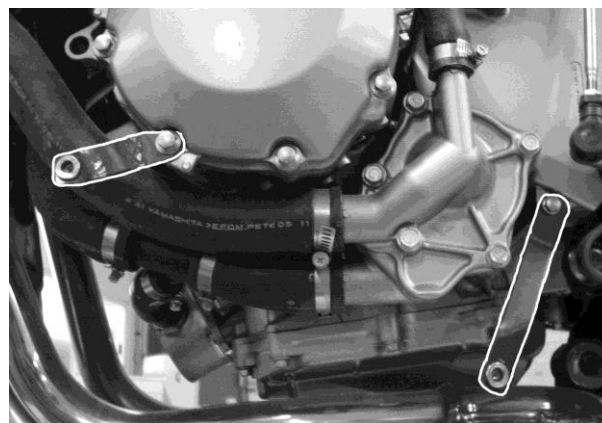

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13
--	--

Stand: 26.06.07	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>
----------------------------------	--