



### art. E 78

SCHIENALINO PER E 29 - E 33  
E 29 - E 33 BACKREST  
DOSSERET POUR E 29-E 33


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### ATTENZIONE-WARNING-ATTENTION

PRIMA DI FORARE, VERIFICARE CHE LA DIMA  
CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE.

BEFORE DRILLING HOLES, CHECK THAT  
MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND.

AVANT DE PERCER, CONTROLER QUE LE  
GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEES.

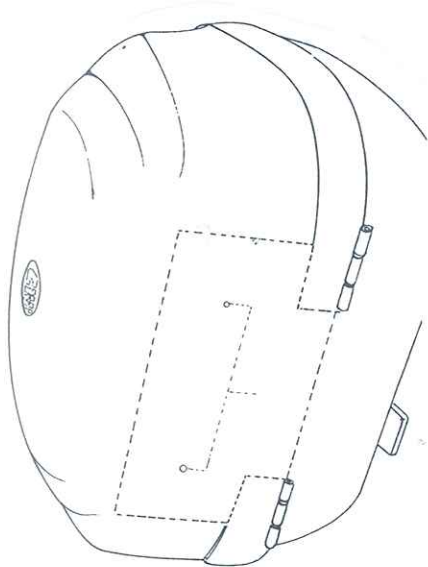

N	DESCRIZIONE DEL KIT KIT DESCRIPTION DESCRIPTION DU KIT	QUANTITA' (QUANTITY) (QUANTITE)
1	SCHIENALINO (BACKREST) (DOSSERET)	1
2	VITE TBEI M 6 X 16 (SCREW M 6 X 16) (VIS M 6 X 16)	2

⊕ → Ø6.50

⊕ → Ø6.50

141

ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL COPERCHIO  
RITAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE. POSIZIONARE LA DIMA (VEDI FIG. 1).

-PUNTA DA UTILIZZARE: DIAM. 6.5

SI CONSIGLIA DI FORARE PRIMA CON PUNTA DI DIAMETRO MINORE.

INSTRUCTIONS FOR COVER DRILLING

CUT OUT THE DOTTED LINES AND PLACE THE TEMPLATE (SEE FIG. 1) THEN  
DRILL IN THE 2 POINTS.

-BIT TO BE USED: DIAM. 6.5

WE SUGGEST YOU TO DRILL FIRST WITH SMALLER DIAM. BIT

INSTRUCTIONS POUR LE PERCAGE DU COUVERCLE.

DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITIONNER LE GABARIT  
(VOIR FIG. 1) ENSUITE PERCER OU IL Y A LES 2 POINTS.

-POINTE A UTILISER: DIAM 6.5

ON CONSEILLE DE PERCER D'ABORD AVEC POINTE DE DIAM PLUS PETIT.

